

# 河内長野市高齢者等総合見守りシステム みまもりタグ電池交換 取扱説明書

## 携帯型みまもり端末『みまもりタグ』

お出かけの際にお持ちいただくと、見守りたい方にご利用様のひとり歩きや外出・帰宅をお知らせしたり、位置情報等を検索することもできます。ご利用には、見守りたい方で事前にメールアドレス等のみまもり情報WEB登録が必要です。


**機器寸法 縦29mm×横57mm×厚さ12mm**

**電池：コイン型リチウム電池 CR2450 1個**

(電池持続時間 約1年間)



名称	役割
①ストラップ穴	キーホルダーとして使用する際にご利用ください。
②電池交換用ねじ	ねじを緩めることにより電池カバーが外れます。
③製造番号	タグ固有の番号です。
④電池カバー	電池交換の際に取り外します。

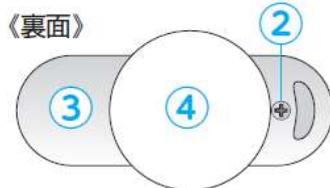

※ コントローラ S-729設置時に利用者様へ納品している機器です。コントローラの側面後ろにテープで貼付けしている場合もあります。電池切れの音声が鳴っている場合は、お住まいの中に必ずありますので、探してみてください。(紛失時は別途費用がかかります)

## コントローラ S-729

### タグ電池切れランプ

みまもりタグの電池残量が少なくなると点灯します。

### ● 警報音を止めるには

警報音を止めるには[取消]ボタンを押してください。



みまもりタグの電池残量が少なくなった場合は、メッセージが流れ、[タグ電池切れ]ランプが点灯します。対象製造番号のみまもりタグの電池を交換してください。交換後は[タグ電池切れ]ランプが自動で消灯します。

	まもなくみまもりタグ# (#は製造番号)の電池が切れます。電池を交換してください。
	橙色に点灯

## みまもりタグ電池交換方法についてのお問合せ先

(受付時間:平日日中 9時~17時)


河内長野市役所 地域福祉高齢課 電話:0721-53-1111

もしくは、ALSOK(アルソック) 電話:0721-52-1002

電池交換方法と確認方法は、裏面へ↓↓↓


1

プラスドライバーでみまもりタグの電池交換用ねじを緩め、電池カバーを外します。

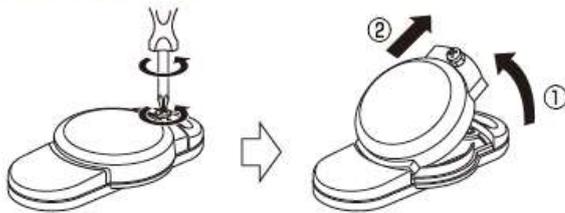

2

電池を取り出します。


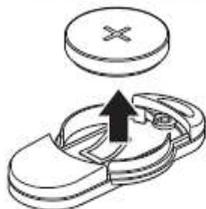


3

60秒以上待ちます。


4

新しい電池のプラス側を上にし、電池端子にあわせて入れます。

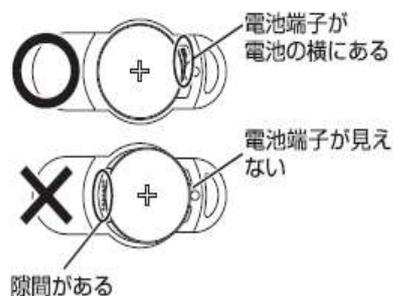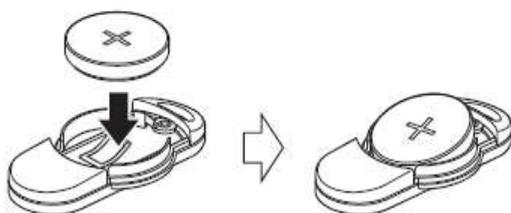

5

電池カバーを閉め、電池交換用ねじが回らなくなるまで締めます。

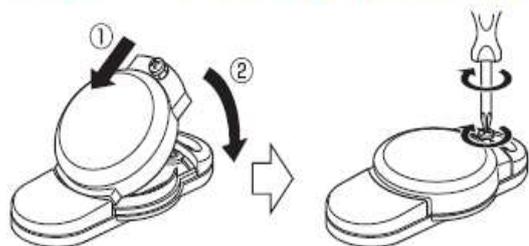

6

交換後は[タグ電池切れ]ランプが消灯することを確認してください。

タグ  
電池切れ

消灯



### 注意

- 電池交換の際は、電池端子(板ばね部分)を電池や指等で曲げてしまわないようご注意ください。接触が悪くなり、正常に電波を発しなくなる場合があります。